



Bedienungsanleitung

HAARTROCKNER

HAARTROCKNER

DE

Seite


1

Type G8002

udowalz
coiffeur

by **beurer**

[A]

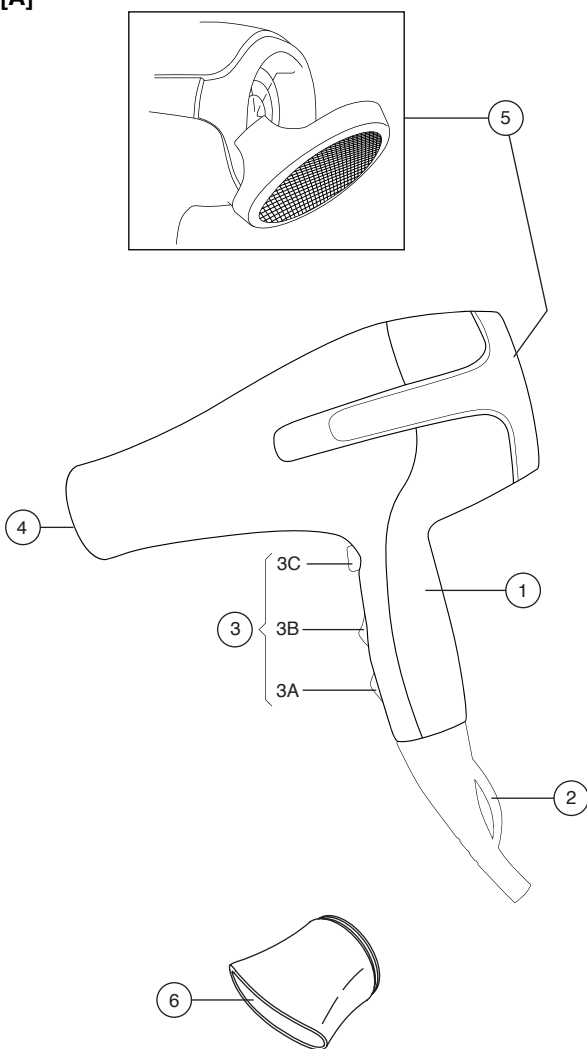

Type G8002

220-240 V

50/60 Hz

1400 W





BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DEN HAARTROCKNER

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, BEURER dankt Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Wir sind sicher, dass Sie die Qualität und die Zuverlässigkeit dieses Geräts, bei dessen Planung und Produktion die Kundenzufriedenheit im Vordergrund stand, zu schätzen wissen werden. Diese Bedienungsanleitung wurde gemäß der europäischen Norm EN 62079 verfasst.



ACHTUNG! Anweisungen und Warnhinweise für eine sichere Verwendung

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme des Gerätes durch und befolgen Sie sie. Bewahren Sie die vorliegende Anleitung zusammen mit dem bebilderten Leitfaden während der gesamten Lebenszeit des Gerätes für zukünftiges Nachschlagen auf. Bei Weitergabe des Geräts an Dritte, ist diesen auch die vollständige Dokumentation zu übergeben.

Falls sich beim Lesen dieser Gebrauchsanleitung einige Stellen als schwer verständlich erweisen oder Ihnen Zweifel aufkommen, nehmen Sie bitte, bevor Sie das Gerät benutzen, Kontakt mit dem auf der letzten Seite dieser Anleitung aufgeführten Unternehmen auf.

INHALT

Sicherheitshinweise	2
Zeichenerklärung	4
Beschreibung des Geräts und des Zubehörs	4
Verwendung des Zubehörs	5
Anwendung	5
Aufbewahrung	5
Reinigung	6
Entsorgung	6
Garantie und Service	7

DE

SICHERHEITSHINWEISE

- **Dieses Gerät darf von Minderjährigen ab 12 Jahren, von Personen mit körperlich, sensorisch oder geistig eingeschränkten Fähigkeiten oder von unerfahrenen Personen nur dann benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder wenn sie vorher über den sicheren Gebrauch und die Gefahren bei der Benutzung dieses Produkts gebührend informiert wurden.**
- **Kinder dürfen auf keinen Fall mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und die Wartung dürfen von Kindern nur unter Aufsicht eines Erwachsenen ausgeführt werden.**
- **Wenn das Gerät in Badezimmern verwendet wird, den Stecker nach dem Gebrauch ziehen, weil die Nähe zu Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät gefährlich ist.**
- **Um einen besseren Schutz zu gewährleisten, wird empfohlen, am Stromkreis, der das Badezimmer versorgt, eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, die einen**

nominalen Auslösestrom von maximal 30 mA (ideal 10 mA) hat, zu installieren. Fragen Sie diesbezüglich Ihren Installateur.

ACHTUNG! Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken oder anderen Behältern, die Wasser enthalten! Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein!



- Nachdem Sie das Gerät aus der Verpackung genommen haben, überprüfen Sie mithilfe der Zeichnung, ob die Lieferung vollständig ist und das Gerät keine Transportschäden erlitten hat. Das Gerät im Zweifelsfall nicht verwenden, sondern Kontakt mit einer autorisierten Servicestelle aufnehmen.
- Das Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug für Kinder! Bewahren Sie den Plastikbeutel für Kinder unzugänglich auf: Erstickungsgefahr!
- Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Geräts, ob die Angaben zur Netzspannung auf dem Typschild mit dem verfügbaren Stromnetz übereinstimmen. Das Typschild befindet sich am Gerät.
- Dieses Gerät darf nur für den Zweck verwendet werden, für den es entwickelt wurde, d. h. als Haartrockner für den Hausgebrauch. Jede weitere Art der Verwendung ist unsachgemäß und daher gefährlich.



Das Gerät NICHT mit feuchten oder nassen Händen oder Füßen verwenden.



NICHT am Netzkabel oder dem Gerät selbst ziehen, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.



Das Gerät NICHT der Feuchtigkeit oder Witterungseinflüssen (Regen, Sonne) aussetzen.



Netzkabel NICHT ziehen, verdrehen oder knicken. Kontakt zu spitzen, scharfen oder heißen Gegenständen vermeiden

DE

- Vor der Reinigung oder Wartung sowie der Nichtbenutzung des Gerätes immer den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät im Fall von Defekten oder Betriebsstörungen ausschalten und keine eigenmächtigen Reparaturen vornehmen. Wenden Sie sich für die Reparatur ausschließlich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem autorisierten technischen Kundendienstzentrum ersetzt werden, um sämtliche Risiken zu vermeiden.
- Das Gerät darf nur für menschliche Haare verwendet werden. Nicht für Tiere oder Perücken und Toupets aus synthetischem Material verwenden.
- Zum Reinigen des Geräts ein trockenes Tuch verwenden.



KEIN Haarspray bei eingeschaltetem Gerät sprühen. Es besteht Brandgefahr.

ZEICHENERKLÄRUNG

	Gerät der Schutzklasse II
	Bedienungshandbuch

BESCHREIBUNG DES GERÄTS UND DES ZUBEHÖRS [Abb. A]

Kontrollieren Sie den Verpackungsinhalt anhand der Abbildung [A]

- 1 Griff
- 2 Aufhängeöse
- 3 Einstellungen
 - 3A Gebläseregelung
 - 3B Temperaturregelung
 - 3C Kaltluftstoß
- 4 Frontgitter
- 5 Ansaugfilter
- 6 Stylingdüse

Die Eigenschaften des Gerätes sind auf der Verpackung aufgeführt.

Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Zubehör.

VERWENDUNG DES ZUBEHÖRS

Dem Haartrockner liegen die oben beschriebenen Zubehörteile bei.

Zur Installation muss das gewünschte Zubehörteil auf den vorderen Teil des Haartrockners (4) gedrückt werden. Nach dem Gebrauch kann das Zubehörteil durch kräftiges Ziehen wieder entfernt werden.

Stylingdüse (6)

Verwenden Sie die Stylingdüse um den Luftstrom wie gewünscht auf die Haare zu lenken.

ANWENDUNG

Siehe Abbildung [A] im bebilderten Leitfaden der Bedienungsanleitung.

Gerät mit getrennten Tasten für Gebläse (3A) und Temperatur (3B)

Die zwei Tasten dienen der getrennten Einstellung des Luftstroms und der Temperatur auf folgende Stufen:

Luftstrom-Taste (3A)

0 = AUS

1 = niedriger Luftstrom

2 = starker Luftstrom

Temperatur-Taste (3B)

1 = niedrige Temperatur

2 = mittlere Temperatur

3 = hohe Temperatur

Kaltluftstoß (3C)

Diese Taste kann dazu benutzt werden, das Styling zu fixieren.

- Wird die Taste bei eingeschaltetem Gerät gedrückt, kühlt sich die warme Luft ab und verleiht der Haarwelle einen besseren Halt.
- Sobald sie wieder losgelassen wird, produziert das Gerät erneut Warmluft entsprechend der gewählten Stufe.

AUFBEWAHRUNG

Bei Nichtverwendung des Haartrockners den Stecker aus der Steckdose ziehen und das Gerät an einem trockenen und vor Staub geschützten Ort aufbewahren.

Das Anschlusskabel nicht um das Gerät, sondern nicht zu straff um sich selbst aufwickeln, ohne es zu biegen.

DE

WARTUNG



ACHTUNG! Das Gerät vor jeder Reinigung ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen!

Vor dem erneuten Gebrauch des Gerätes sicherstellen, dass alle feucht gereinigten Teile einwandfrei trocken sind!

REINIGUNG

Reinigung des Geräts und des Zubehörs

Das Gerät und das Zubehör (Diffusor, Düse), falls notwendig, mit einem feuchten Tuch reinigen. Verwenden Sie keine Lösungs- oder andere aggressive Reinigungs- oder Scheuermittel, da die Oberfläche beschädigt werden könnte.

Regelmäßig die Ansaugöffnung des Geräts kontrollieren und den angesammelten Staub und Haare entfernen.

Reinigung des Ansaugfilters (5)

- Filterkappe (5) öffnen, wie in der Abbildung zu sehen ist;
- falls am Gerät vorhanden, das Netz (5) entnehmen und zusammen mit der Filterkappe (5) mit einem feuchten Tuch reinigen;
- die Teile vollständig trocknen lassen und in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.

Hinweis: Je mehr Staub sich am Ort der Verwendung des Haartrockners befindet, je häufiger muss der Filter gereinigt werden.

ENTSORGUNG



Die Verpackung des Produktes besteht aus wiederverwendbaren Materialien. Sie sind in Konformität mit den Umweltschutzvorschriften zu entsorgen.

Im Sinne der EU-Norm 2002/96/EG muss das Altgerät am Ende seines Lebenszyklus vorschriftsgemäß entsorgt werden. Dies betrifft das Recycling von nützlichen Substanzen, die im Gerät enthalten sind, und ermöglicht eine Reduzierung der Umweltauswirkungen.



Nähere Informationen bitte bei der örtlichen Abfallentsorgungsstelle oder bei dem Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde, erfragen.



DE

GARANTIE UND SERVICE

Sie erhalten 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum auf Material und Fabrikationsfehler des Produktes.

Die Garantie gilt nicht:

- im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen,
- für Verschleißteile,
- für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren,
- bei Eigenverschulden des Kunden.

Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberührt. Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen.

Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 2 Jahren ab Kaufdatum gegenüber der Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany geltend zu machen. Der Kunde hat im Garantiefall das Recht zur Reparatur der Ware bei unserem eigenen oder bei von uns autorisierten Werkstätten. Weitergehende Rechte werden dem Kunden (aufgrund der Garantie) nicht eingeräumt.



Service:

Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)

Tel. +49 (0) 731/39 89-144 • Fax: +49 (0) 731/39 89-255

www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de

M1000793
1111 (MM YY)



Tenacta Group S.p.A. - Via Piemonte, 5/11
24052 Azzano S.Paolo (BG) - Italy

