



Bedienungsanleitung

# LOCKENSTAB

---

LOCKENSTAB

DE



Seite

1

TYPE M2904

**udowalz**  
coiffeur  
by **beurer**

# BEBILDERTER LEITFADEN

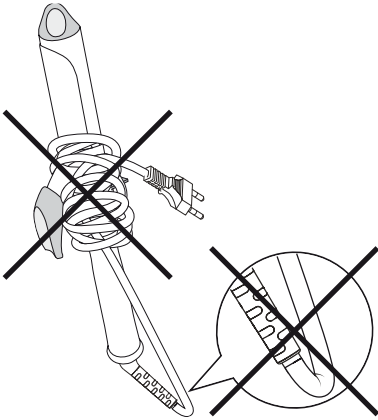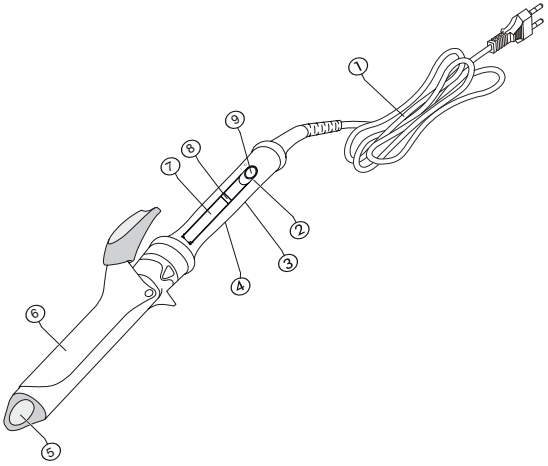

## TECHNISCHE DATEN

Type M2904  
220-240 V    50 Hz    63 W





## GEBRAUCHSANLEITUNG LOCKENSTAB

*Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, BEURER dankt Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Wir sind sicher, dass Sie die Qualität und die Zuverlässigkeit dieses Geräts, bei dessen Planung und Produktion die Kundenzufriedenheit im Vordergrund stand, zu schätzen wissen werden. Diese Bedienungsanleitung wurde gemäß der europäischen Norm EN 62079 verfasst.*



### **ACHTUNG! Anweisungen und Warnhinweise für eine sichere Verwendung**

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme des Geräts durch und befolgen Sie sie. Bewahren Sie die vorliegende Anleitung zusammen mit dem bebilderten Leitfaden während der gesamten Lebenszeit des Geräts für zukünftiges Nachschlagen auf. Im Falle der Weitergabe des Geräts an Dritte, ist diesen auch die vollständige Dokumentation zu übergeben.

Falls sich beim Lesen dieser Gebrauchsanleitung einige Stellen als schwer verständlich erweisen oder Ihnen Zweifel aufkommen, nehmen Sie bitte, bevor Sie das Gerät benutzen, Kontakt mit dem auf der letzten Seite dieser Anleitung aufgeführten Unternehmen auf.

## INHALT

<b>SICHERHEITSHINWEISE</b> .....	<b>2</b>
<b>ZEICHENERKLÄRUNG</b> .....	<b>4</b>
<b>ALLGEMEINE ANLEITUNG</b> .....	<b>4</b>
<b>NÜTZLICHE RATSCHLÄGE</b> .....	<b>4</b>
<b>GEBRAUCH</b> .....	<b>5</b>
<b>REINIGUNG</b> .....	<b>6</b>
<b>AUFBEWAHRUNG UND PFLEGE DES GERÄTS</b> .....	<b>6</b>
<b>ENTSORGUNG</b> .....	<b>6</b>
<b>GARANTIE UND SERVICE</b> .....	<b>7</b>
<b>BEBILDERTER LEITFADEN</b> .....	<b>I</b>
<b>TECHNISCHE DATEN</b> .....	<b>I</b>




**SICHERHEITSHINWEISE**

- Nachdem Sie das Gerät aus der Verpackung genommen haben, überprüfen Sie mithilfe der Zeichnung, ob die Lieferung vollständig ist und das Gerät keine Transportschäden erlitten hat. Im Zweifelsfall gebrauchen Sie das Gerät nicht, sondern nehmen Sie Kontakt mit einer autorisierten Servicestelle auf.
- Das Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug für Kinder! Bewahren Sie den Plastikbeutel für Kinder unzugänglich auf; Erstickungsgefahr!
- Vor dem Anschließen des Geräts überprüfen Sie, ob die Angaben zur Netzspannung in den technischen Kenndaten (3) mit dem verfügbaren Stromnetz übereinstimmen. Die technischen Kenndaten (3) befinden sich am Gerät (und, falls vorhanden, am Batterieladegerät).
- Dieses Gerät darf nur für den Zweck verwendet werden, für den es geplant wurde, d. h. als Haarstyler für den Hausgebrauch. Jede weitere Art der Verwendung ist nicht konform und daher gefährlich.
- Wenn das Gerät in Badezimmern verwendet wird, den Stecker nach dem Gebrauch abziehen, weil die Nähe zu Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät gefährlich ist.
- Um einen besseren Schutz zu gewährleisten, wird empfohlen, am Stromkreis, der das Badezimmer versorgt, eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, die einen nominalen Auslösestrom von maximal 30 mA (ideal 10 mA) hat, zu installieren.

Fragen Sie diesbezüglich Ihren Installateur.

**ACHTUNG!** Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken oder anderen Behältern, die Wasser enthalten! Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein!






- **Dieses Gerät darf von Minderjährigen ab 8 Jahren und von Personen mit körperlich, sensorisch oder geistig eingeschränkten Fähigkeiten oder von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnis nur dann benutzt werden, wenn diesen eine angemessene Beaufsichtigung zugesichert wurde oder wenn sie Anweisungen für den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit zusammenhängenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen auf keinen Fall mit dem Gerät spielen. Die Reinigungs- und Wartungseingriffe dürfen nicht von Kindern ausgeführt werden, sofern diese nicht älter als 8 Jahre sind und beaufsichtigt werden. Bewahren Sie das Gerät und dessen Kabel für Kinder unter 8 Jahren unzugänglich auf.**
- ** Das Gerät NICHT mit feuchten oder nassen Händen oder Füßen verwenden.**
- ** NICHT am Netzkabel oder dem Gerät selbst ziehen, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.**
- ** Das Gerät NICHT der Feuchtigkeit oder Witterungseinflüssen (Regen, Sonne) aussetzen.**
- **Vor der Reinigung oder Wartung sowie der Nichtbenutzung des Gerätes immer den Netzstecker ziehen.**
- **Das Gerät im Fall von Defekten oder Betriebsstörungen ausschalten und keine eigenmächtigen Reparaturen vornehmen. Wenden Sie sich für die Reparatur ausschließlich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum.**
- **Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem autorisierten technischen Kundendienstzentrum ersetzt werden, um sämtliche Risiken zu vermeiden.**
- **Das Gerät darf nur für menschliche Haare verwendet werden. Nicht für Tiere oder Perücken und Toupets aus synthetischem Material verwenden.**

- Zum Reinigen des Geräts ein trockenes Tuch verwenden.

 **KEIN Haarspray bei eingeschaltetem Gerät sprühen. Es besteht Brandgefahr.**

## ZEICHENERKLÄRUNG

	Hinweis
	Allgemeine Verbote
	Gerät der Schutzklasse II

## ALLGEMEINE ANLEITUNG

### BESCHREIBUNG DES GERÄTS UND DES ZUBEHÖRS [Abb. Z]

Kontrollieren Sie den Verpackungsinhalt anhand der Abbildung [Z] im Abschnitt der Abbildungen. Alle Abbildungen befinden sich auf den Innenseiten des Einbands.

1. Netzkabel
2. Griff
3. Technische Daten
4. Temperaturregelung (Taste + und Taste -)
5. Kalte Spitze
6. Zange
7. Display
8. Betriebsanzeige-LED
9. Ein/Aus-Taste

Für die Eigenschaften des Geräts siehe die Verpackung.

Nur mit dem mitgelieferten Zubehör verwenden.

## NÜTZLICHE RATSCHLÄGE

- Für die Benutzung des Lockenstabs geben wir einige Tipps, um die gewünschten Effekte rasch zu erzielen. Die Dauer der Benutzung hängt von der Erfahrung mit dem Gerät und der gewünschten Frisur ab.
- Die Haare müssen vollkommen trocken, sauber und frei von Haarspray, Haarschaum oder Gel sein.

- Die Haare kämmen und eventuell vorhandene Knoten gut auskämmen.
- Beim Stylen im Nacken beginnen, danach an den Seiten fortfahren und mit der Stirn enden.
- Legen Sie den Lockenstab während des Gebrauchs, der Erhitzung und Abkühlung auf einer glatten und hitzebeständigen Unterlage ab.
- Während der Kreation der Frisur darauf achten, die erhitzten Teile nicht zu nahe an die empfindlichen Bereiche von Gesicht, Ohren, Hals und Kopfhaut zu bringen.
- Lassen Sie Ihren Lockenstab nach dem Gebrauch vollkommen abkühlen, bevor Sie ihn wegräumen.

## GEBRAUCH

### VORBEREITUNG DES HAARS

- Waschen Sie das Haar wie gewohnt und kämmen Sie anschließend alle Knoten aus.
- Trocknen Sie das Haar und bürsten Sie es von den Wurzeln bis zu den Spitzen.
- Teilen Sie die Haare in Strähnen und beginnen Sie mit dem Stylen im Nacken.

### GEBRAUCHSANLEITUNG

- Das Netzkabel (1) an das Stromnetz anschließen und das Gerät auf eine glatte, hitzebeständige Fläche legen.
- Die Ein/Aus-Taste (9) nach oben schieben, um das Gerät einzuschalten.
- Die Temperaturtasten (4) betätigen, um die gewünschte Temperatur zu wählen; die Betriebsanzeige-LED (8) blinkt, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.
- Eine nicht zu breite Haarsträhne zwischen die Finger nehmen (ca. 2 cm). Bei kleineren Strähnen werden stärker definierte Locken erzielt.
- Den Hebel der Zange drücken und mit dem Zeigefinger die Strähne zwischen der Zange (6) und dem Lockenstab aufwickeln. Es ist wichtig, dass sich das Ende der Strähne ganz in der Rundung des Lockenstabs befindet.
- Die Zange (6) schließen.
- Abwarten, bis die Strähne wie gewünscht gelockt ist, bevor sie durch Loslassen der Zange (6) freigegeben wird.
- Nach Beendigung des Stylings das Gerät ausschalten, indem die Ein/Aus-Taste (9) nach unten geschoben wird.
- Das Netzkabel (1) aus der Steckdose ziehen.

### EINSTELLUNG DES LOCKENSTABS

- Das Display (7) schaltet sich ein.
- Die gewünschte Temperatur in einem Bereich von 150 °C bis 210 °C, je nach Haartyp und gewünschtem, mehr oder weniger starkem Effekt, wählen. Die Temperatur kann jederzeit mit den Tasten + und - (4) geändert werden.
- Nach der Einstellung der gewünschten Temperatur kann die

Tastensperre aktiviert werden, dazu die Taste + (4) ein paar Sekunden lang gedrückt halten. Diese Funktion verhindert, dass die Temperatur während der Benutzung des Geräts versehentlich geändert wird. Die Aktivierung der Tastensperre wird durch Aufleuchten der Kontrollleuchte angezeigt. Sie können die Tastensperre deaktivieren, indem Sie die Taste + (4) erneut gedrückt halten.

- Das Display (7) blinkt, bis der Lockenstab die eingestellte Temperatur erreicht hat.
- Beim Erreichen der Temperatur bleibt das Display (7) dauerhaft eingeschaltet.

## REINIGUNG

- Das Gerät vom Stromnetz trennen (1).
- Kontrollieren, dass das Gerät kalt ist.
- Die Außen- und Innenfläche der erhitzten Teile und den Griff (2) des Geräts mit einem feuchten, weichen Tuch reinigen.
- Vor einem erneuten Einschalten vollkommen trocknen lassen.



**ACHTUNG! Vergewissern Sie sich vor einem erneuten Gebrauch des Geräts, dass alle feucht gereinigten Teile vollkommen trocken sind!**

## AUFBEWAHRUNG UND PFLEGE DES GERÄTS



**HINWEIS: Nach dem Gebrauch des Geräts darauf achten, dass es vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es wegräumen. Wickeln Sie keinesfalls das Netzkabel (1) um das Gerät.**

## ENTSORGUNG



Die Verpackung des Produktes besteht aus wiederverwendbaren Materialien. Sie sind in Konformität mit den Umweltschutzvorschriften zu entsorgen.



Das Altgerät muss am Ende seines Lebenszyklus vorschriftsgemäß entsorgt werden. Dies betrifft das Recycling von nützlichen Substanzen, die im Gerät enthalten sind, und ermöglicht eine Reduzierung der Umweltauswirkungen. Nähere Informationen bitte bei der örtlichen Abfallentsorgungsstelle oder bei dem Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde, erfragen.



## GARANTIE UND SERVICE

Sie erhalten 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum auf Material und Fabrikationsfehler des Produktes.

Die Garantie gilt nicht:

im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen,  
für Verschleißteile,

für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren,

bei Eigenverschulden des Kunden.

Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberührt. Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen.

Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 2 Jahren ab Kaufdatum gegenüber der Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany geltend zu machen. Der Kunde hat im Garantiefall das Recht zur Reparatur der Ware bei unserem eigenen oder bei von uns autorisierten Werkstätten.

Weitergehende Rechte werden dem Kunden (aufgrund der Garantie) nicht eingeräumt.

### Service:

Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)

Tel. +49 (0) 731/39 89-144 • Fax: +49 (0) 731/39 89-255

www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de

MI002059  
0815 (MM YY)



Tenacta Group S.p.A. - Via Piemonte, 5/11  
24052 Azzano S.Paolo (BG) - Italy