beurer kurzanleitung *quick start guide*

WL80

Tasten / *Buttons*

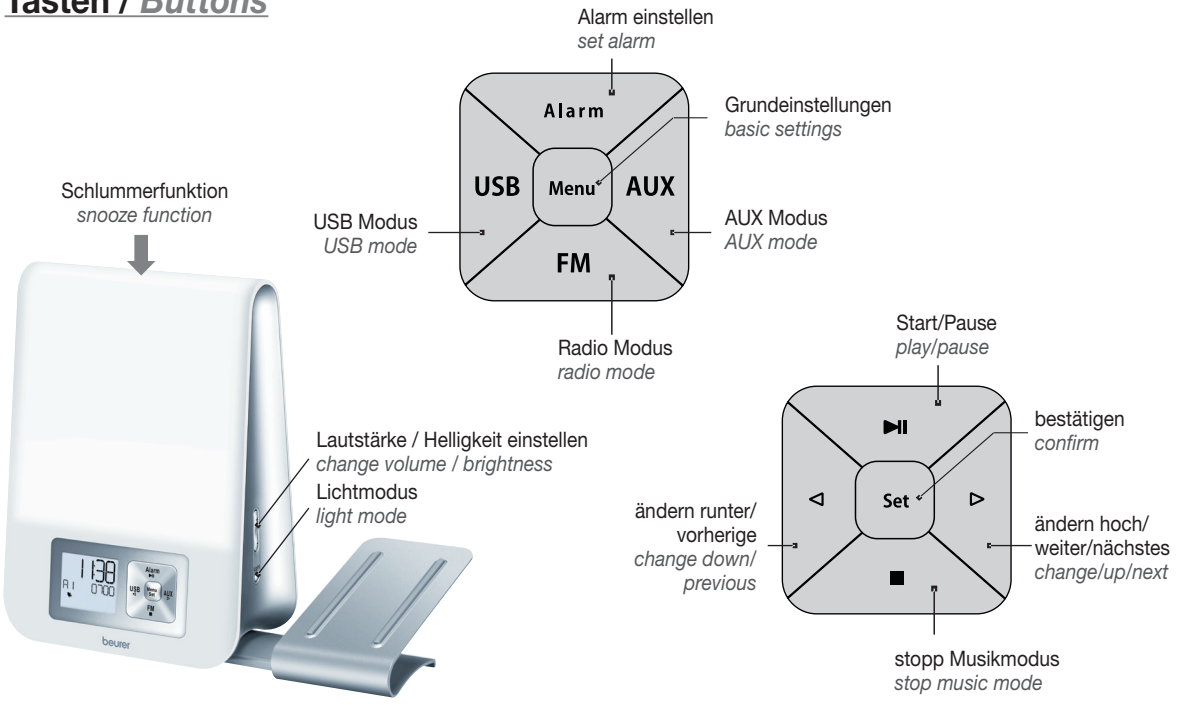

Grundeinstellungen / *Basic settings*

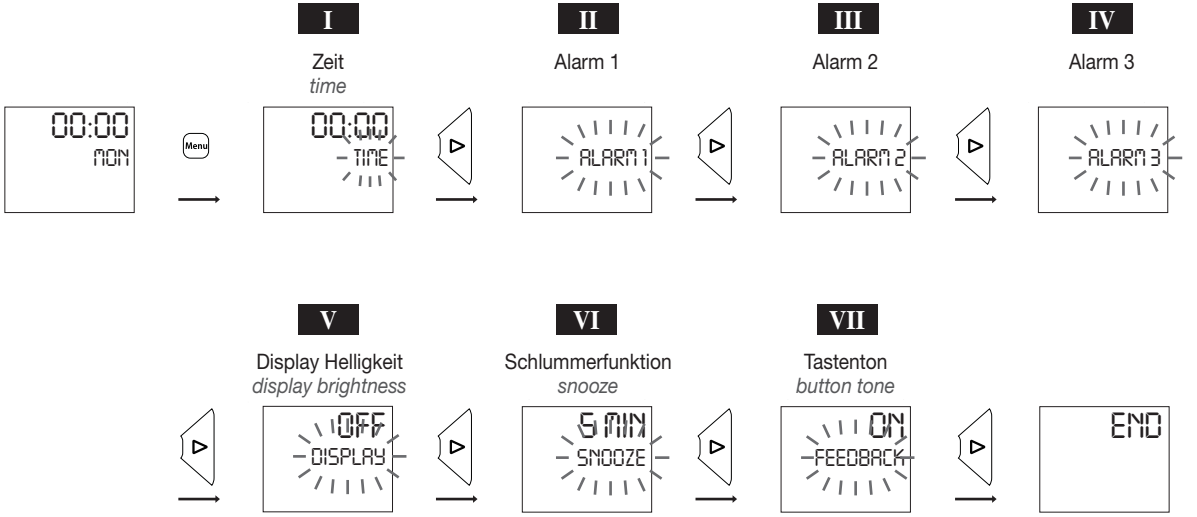

Uhrzeit einstellen / *Adjust time*

I

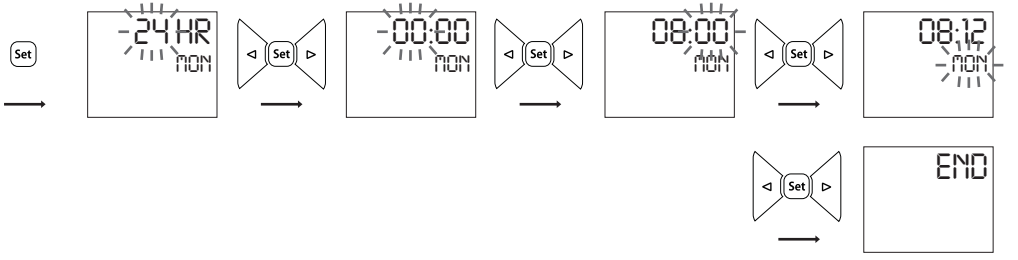

Alarmeigenschaften / *Alarm properites*

II
III
IV

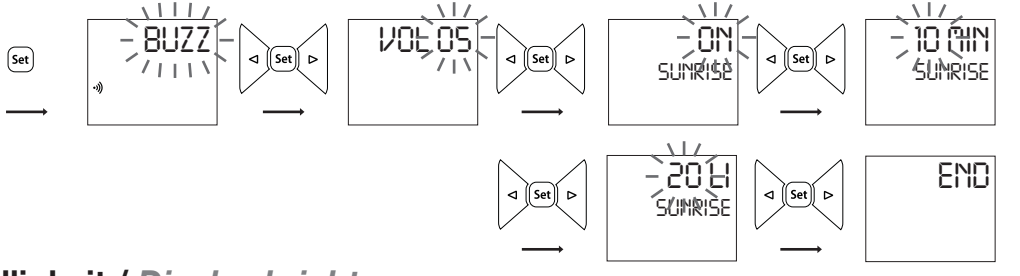

Display Helligkeit / *Display brightness*

V

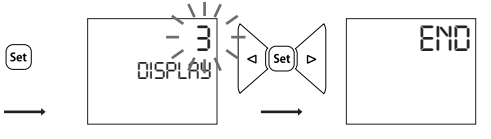

Schlummermodus Dauer / *Snooze duration*

VI

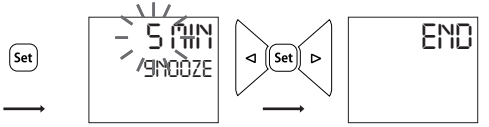

Tastenton / *Key tone*

VII

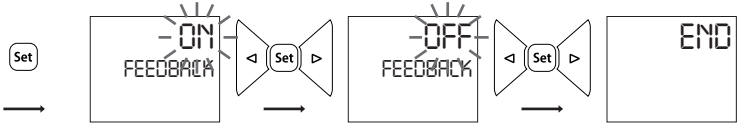

Alarm einstellen / *Adjust alarm*

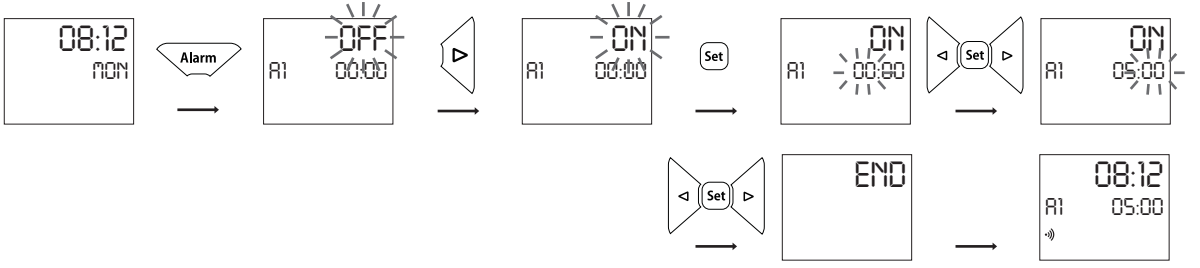

AUX-Modus / *AUX mode*

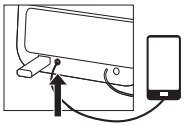

AUX Kabel
AUX cable



Radio-Modus / *Radio mode*

langer Tastendruck
long press

Gute-Nacht-Funktion / *Radio sleep timer*

USB-Modus / *USB mode*



USB STICK
mit MP3
USB stick
with MP3



Leselampe / *Light*

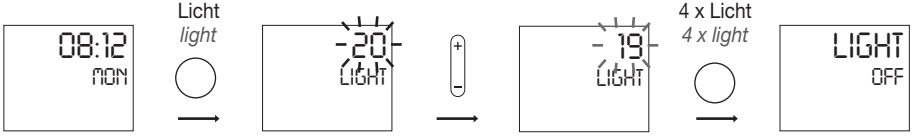

Sonnenuntergang / *Sunset*

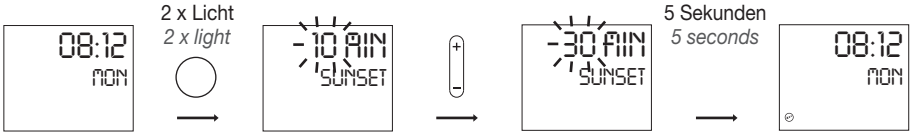
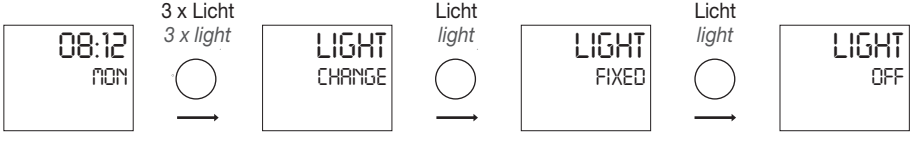
Stimmungslicht / *Moodlight*